

Kód D40113
Vyrobeno v Číně
© 2007 GME

CZ

Yookidoo®
celebrating discovery

6m+

CRAWL 'N' GO
SNAIL™

JEZDICÍ ŠNEK

Prečtěte si prosím tyto informace a uschovejte pro budoucí použití.


Popis

Jezdicí šnek s veselou melodií a točící se barevnou ulitou pobízí dítě, aby za ním stále ležlo. Šnek má navíc v ulitě ukrytou skládačku s chrastítky a korálky, které rozvíjí motorické schopnosti malého dítěte. Oranžová hlavička na ulitě vydává po zmáčknutí pískací zvuk. Pro lepší seznámení dítěte s hračkou doporučujeme, aby si rodič hrál poprvé s dítětem.

Obsah balení:

Šnek na kolečkách • Skládací díl s chrastítky, korálky a pískací hlavičkou.

Pozor: Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny obaly a úchyty. Použitý obal odložte na sběrné místo určené obcí. Zajistěte, aby se do motorizované části nedostaly vlasy dítěte. Čištění: Omyvejte vlhkým hadříkem. Styly a barvy se mohou lišit.

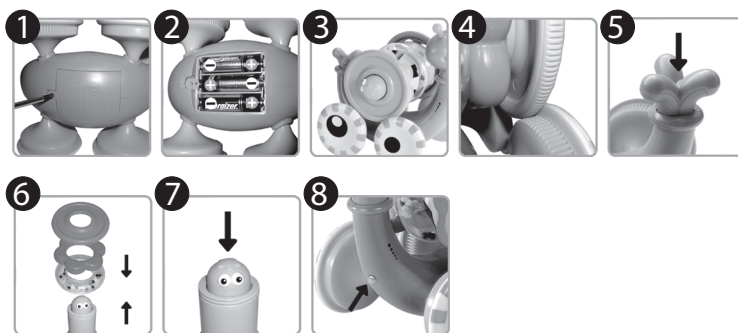

Uvedení do provozu:


Umístěte ulitu se skládačkou na šneka 1 a zajistěte, aby drážky ulity a kol šneka do sebe zapadaly 4. Stiskněte tlačítko na ocasu šneka 5 a sledujte, jak se šnek a ulita pohybuje za doprovodu veselé melodie. Ulita je skládací díl s chrastítky a korálky, která může být použita i samostatně 6. Po zmáčknutí oranžového obličejce skládací díl píská 7. Chcete-li zastavit jezdícího šneka, stiskněte zelené tlačítko na přední straně 8.

Výměna baterií:

Pro vložení baterií odšroubujte křížovým šroubovákem kryt baterií (na spodní straně šneka) 1 a vložte 3x 1,5 V AA (LR6) baterie dle správné polarizace, jak je uvedeno na 2. Nasadte zpět kryt baterií a dbejte na to, aby došlo k jeho řádnému uzavření. Vyměňte prosím baterie, pokud není hračka delší dobu používána.

UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se, že jsou baterie vloženy dle správné polarizace (+) a (-), viz. označení v krytu pro baterie.
- Výměna baterií by měla být prováděna dospělou osobou nebo pod jejím dohledem.
- Neměchejte staré a nové baterie ani baterie různých typů, například dobíjecí a alkalické baterie, nebo baterie různých značek.
- Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou určeny k nabíjení.
- Nabíjecí baterie musí být před nabíjením odstraněny z produktu.
- Výměna a dobíjení baterií by měla být prováděna dospělou osobou nebo pod jejím dohledem.
- Vyvarujte se zkratu kontaktů baterií.
- Vybité baterie vyjměte z výrobku.
- Likvidujte vybité baterie bezpečně dle místních předpisů a nikdy nevhazujte baterie do ohně.
- Nepokoušejte se výrobek nebo jakékoliv části tohoto výrobku připojit do elektrické sítě.
- Pravidelně kontrolujte stav vložených baterií a zda výrobek nejeví známky poškození elektrických součástí. Při zjištění závady se nesmí výrobek používat.
- Pokud není výrobek po delší dobu používán, vyjměte z něj baterie.
- Uschovejte si výše uvedené informace pro budoucí použití.



Vyžaduje 3 x 1,5 V AA (LR6) baterie.
Baterie nejsou součástí.
Pro tento výrobek není vhodné používat
dobíjecí baterie.



ASTM



Yookidoo®
celebrating discovery

www.yookidoo.com

Kód D40113
Vyrobené v Číně
© 2007 GME

SK

Yookidoo®
celebrating discovery

6m+

CRAWL 'N' GO
SNAIL™

JAZDIACI SLIMÁK

Prečítajte si prosím tieto informácie a uschovajte ich pre budúce použitie..


Popis

Jazdiaci slimák s veselou melódiou a točiacou sa farebnou ulitou nabáda dieťa, aby za ním stále liezlo. Slimák má navyše v ulite ukrytú skladačku s hrkálkami a korálkami, ktorá rozvíja motorické schopnosti malého dieťaťa. Oranžová hlavička na ulite vydáva po stlačení pískací zvuk. Pre lepšie zoznámenie dieťaťa s hračkou odporúčame, aby sa rodič hrál prvýkrát s dieťaťom.

Obsah balenia:

Slimák na kolieskach • Skladací diel s hrkálkami, korálkami a pískacou hlavičkou.

Zaistite, aby sa do motorizovanej časti nedostali vlasy dieťaťa. Pozor: Pred odovzdaním hračky dieťaťu odstráňte všetky obaly a úchyty. Použitý obal odložte na zberné miesto určené obcou. Čistenie: Umývajte vlhkou handričkou. Styly a farby sa môžu líšiť.

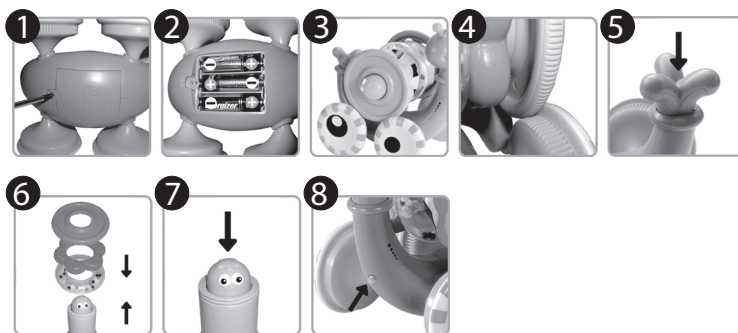

Uvedenie do prevádzky:


Umiestnite ulitu so skladačkou na slimáka 1 a zaistite, aby drážky ulity a kolies slimáka do seba zapadali 4. Stlačte tlačidlo na chvoste slimáka 5 a sledujte, ako sa slimák a ulita pohybujú za sprievodu veselej melódie. Ulita je skladací diel s hrkálkami a korálkami, ktorý môže byť použitý aj samostatne 6. Po stlačení oranžovej hlavičky, skladací diel písa 7. Ak chcete zastaviť pohybujúceho sa slimáka, stlačte zelené tlačidlo na prednej strane 8.

Výměna batérií:

Pre vloženie batérií odskrutkujte křížovým skrutkovačom kryt batérií (na spodnej strane slimáka) 1 a vložte 3x 1,5 V AA (LR6) batérie podľa správnej polarizácie, ako je uvedené na 2. Nasadte späť kryt batérií a dbajte na to, aby došlo k jeho riadnemu uzavretiu. Vyberte prosím batérie, ak nie je hračka dlhšiu dobu používaná.

UPOZORNENIE

- Uistite sa, že sú batérie vložené podľa správnej polarizácie (+) a (-), viz. označenie v kryte pre batérie.
- Výměna batérií by mala byť vykonávaná dospelou osobou alebo pod jej dohľadom.
- Nemiešajte staré a nové batérie ani batérie rôznych typov, napríklad dobíjacie a alkalické batérie, alebo batérie rôznych značiek.
- Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie.
- Nabíjacie batérie musia byť pred nabíjaním odstránené z produktu.
- Výměna a dobíjanie batérií by mala byť vykonávaná dospelou osobou alebo pod jej dohľadom.
- Vyvarujte sa zkratu kontaktov batérií.
- Vybité batérie vyberte z výrobku.
- Likvidujte vybité batérie bezpečne podľa miestnych predpisov a nikdy nevhazujte batérie do ohňa.
- Nepokúšajte sa výrobok alebo akékoľvek časti tohto výrobku pripojiť do elektrickej siete.
- Pravidelne kontrolujte stav vložených batérií a či výrobok nejeví známky poškodenia elektrických súčastí. Pri zistení závady sa nesmie výrobok používať.
- Pokiaľ nie je výrobok po dlhšiu dobu používaný, vyberte z neho batérie.
- Uschovejte si vyššie uvedené informácie pre budúce použitie.



Vyžaduje 3 x 1,5 V AA (LR6) batérie.
Batérie nie sú súčasťou.
Pre tento výrobok nie je vhodné používať
dobíjacie batérie.



ASTM



Yookidoo®
celebrating discovery

www.yookidoo.com